


climative

Instrukcja obsługi

DH-20S UV Silent

Osuszacz domowy

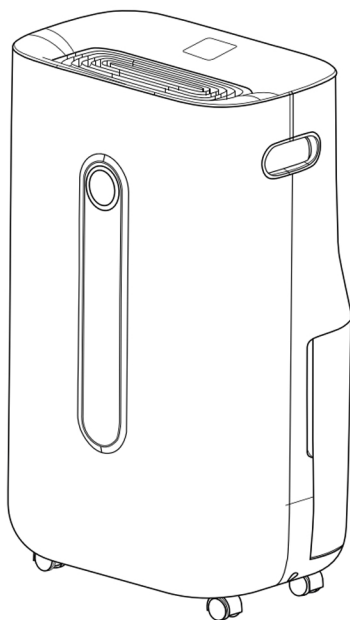

DH-20SBWF



Wydajność



**Przepływ
powietrza**



Zbiornik



Lampa UV



Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Prosimy, abyś przed przystąpieniem do jego użytkowania dokładnie przeczytał poniższą instrukcję i stosował się do jej zaleceń.

1. Zasady bezpieczeństwa	3 - 4
2. Budowa urządzenia	5
3. Panel sterowania i odszranianie	6
4. Instalacja urządzenia	7
5. Obsługa urządzenia	8
6. Czyszczenie i konserwacja	9
7. Najczęstsze pytania	10



Wi-Fi



Gwarancji



Uwaga!

Przed użyciem osuszacza prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz jej zachowanie. Na stronie www.climative.eu można pobrać najnowszą wersję tego dokumentu.

- Osuszacz przenośny jest urządzeniem elektrycznym, dlatego należy zachować ostrożność podczas instalacji i użytkowania klimatyzatora, stosując się szczególnie do poniższych zaleceń.
- Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli wtyczka zasilania lub przewód zasilający jest uszkodzony.
- Naprawa uszkodzonego przewodu zasilania lub inne naprawy, mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis Climative. Naprawy wykonane przez podmioty nieuprawnione mogą stanowić zagrożenie i skutkują utratą gwarancji producenta.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołążne, upośledzone fizycznie, psychicznie lub sensorycznie oraz takie, które nie zostały powiadomione o zagrożeniach i warunkach eksploatacji klimatyzatora przenośnego.
- Osuszacz powinien być zasilany ze źródła energii o odpowiednich parametrach, opisanych na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Osuszacz domowy został zaprojektowany jako urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zabronione jest wykorzystywanie urządzenia w innych celach, niż opisane w instrukcji.
- Zabronione jest użytkowanie urządzenia w samochodach, na statkach, w pralniach chemicznych lub w innych miejscach niebezpiecznych.
- Zmienianie parametrów i charakterystyki urządzenia jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego. Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez osoby dorosłe.
- Nie należy wkładać rąk lub przedmiotów w otwory wentylacyjne osuszacza. Szczególną uwagę należy zwrócić na poinformowanie dzieci o zagrożeniu i sprawowanie nad nimi nadzoru, gdy znajdują się w pobliżu urządzenia.
- Odłączając urządzenie od prądu, należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę. Zabronione jest ciągnięcie przewodu.
- Podczas transportu urządzenia, należy upewnić się, że pojemnik na skropliny został dokładnie opróżniony.
- Produkt może być przewożony wyłącznie w pozycji pionowej (panelem kontrolnym do góry).
- Po transporcie urządzenia należy odczekać min. 1 godzinę przed ponownym uruchomieniem.
- Zabronione jest zakrywanie urządzenia folią, kocem lub innymi materiałami, nawet jeśli w danej chwili urządzenie jest just użytkowane.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gazu, olejów i innych łatwopalnych substancji, zbiorników pod ciśnieniem (tj. puszki z aerozolem). Zabronione jest umieszczanie osuszacza w pobliżu urządzeń grzewczych, otwartego ognia oraz wystawianie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których może być ono narażone na kontakt z wodą (tj. w łazienkach, prysznicach, basenach).
- Minimalna wielkość pomieszczenia, w którym można użytkować i przechowywać osuszacz, to 8 m² i min. wysokość 2.5m.

Ważne informacje dotyczące urządzeń z czynnikiem chłodniczym R290!



Osuszacz domowy DH-20S UV Silent zawiera czynnik chłodniczy R290.

Czynnik chłodniczy R290, jest gazem chłodniczym spełniającym najnowsze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczących ochrony środowiska naturalnego.


- Urządzenie nie może być użytkowane lub przechowywane w miejscach, w których może mieć styczność ze źródłami zapłonu (tj. otwarty ogień, piece gazowe, grzejniki elektryczne).
- Należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym klimatyzator ma być użytkowany lub przechowywany jest dobrze wentylowane, a przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne pomieszczenia nie jest zablokowany.
- W pomieszczeniu, w którym urządzenie jest użytkowane lub przechowywane, zakazane jest palenie papierosów.
- Wskaźnik GWP czynnika R290 - 3, ODP - 0.

Ochrona środowiska i recykling



UWAGA! TEGO URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.


To oznaczenie oznacza, że produktu nie można wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Dee 2002/96/CE).

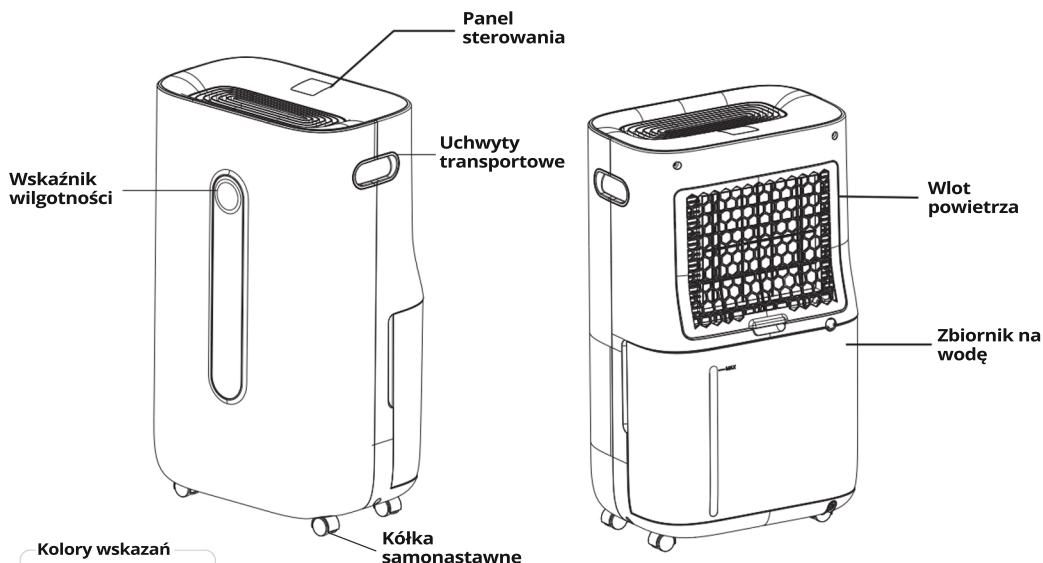

Kolory wskazań

Czerwony: >70%
Zielony: 70-50%
Niebieski: <50%

Zbiornik na wodę

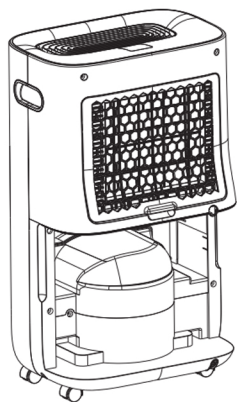

- **Przed użyciem upewnij się, że zbiornik na wodę został poprawnie zainstalowany.**

Wyciąganie zbiornika


Ostrożnie pociągnij zbiornik do siebie trzymając za wklęsłe uchwyty z po bokach.

Wkładanie zbiornika

Wepchnij zbiornik na miejsce po prostej linii, uchwyt powinien opaść samodzielnie.

Osuszacz wyposażony został w czujnik poziomu wody w zbiorniku. W przypadku przepełnienia, urządzenie przestanie pracować i wyda sygnał dźwiękowy. Sygnał trwa przez 20 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się również odpowiednia dioda informacyjna.

Opis przycisków na panelu sterowania:

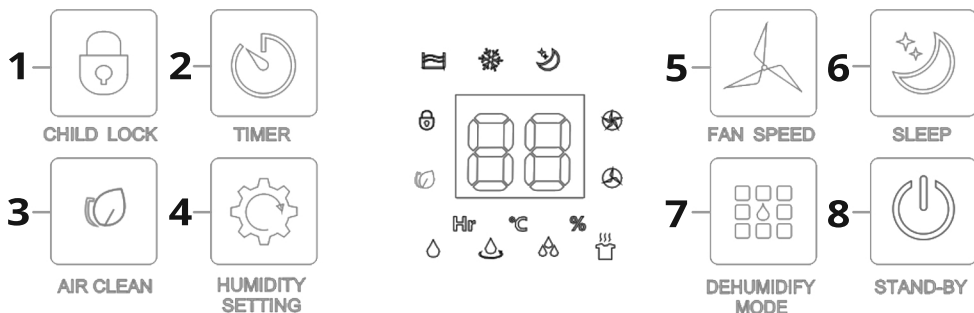

1 Blokada przed dziećmi	2 Przycisk wyłącznika czasowego
3 Funkcja oczyszczania	4 Zmiana zadanej wilgotności
5 Prędkość wentylatora	6 Przycisk funkcji sleep
7 Zmiana trybu pracy	8 Włącznik / tryb standby

Odszranianie i lampa UV



Lampa UV jest elementem wbudowanym w urządzenie i pozostaje stale włączona.



W trakcie pracy urządzenie może automatycznie przejść w tryb odszraniania. W wyniku działania, na wymienniku może zebrać się warstwa szronu, blokująca przepływ powietrza.

W trakcie odszraniania nie należy wyłączać urządzenia. Jest to naturalny proces, cyklicznie wykonywany przez urządzenie.

Podczas pracy urządzenia temperatura w pomieszczeniu może nieznacznie wzrosnąć, z uwagi na wydzielane ciepło procesowe.


Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Wyciągnij osuszacz z opakowania i przygotuj miejsce w pomieszczeniu.

Przed pierwszym uruchomieniem, urządzenie powinno stać w pozycji pionowej przez co najmniej 6 godzin. Szybsze uruchomienie grozi uszkodzeniem sprężarki. Urządzenie musi mieć temperaturę otoczenia przed uruchomieniem.

Urządzenie ustaw na równej powierzchni, zachowując wolną przestrzeń co najmniej **30 cm** wokół klimatyzatora.

Upewnij się, że miejsce instalacji spełnia wymagania opisane w zasadach bezpieczeństwa.

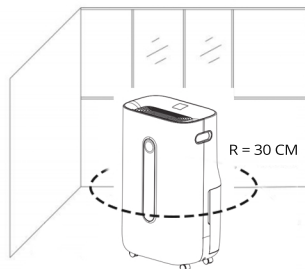

Ustawienie osuszacza w pomieszczeniu

Stałe odprowadzenie wody



Aby odprowadzać wodę na stałe z urządzenia, należy podłączyć wężyk odpowiedniej średnicy do wylotu kropliny widocznego po wyjęciu zbiornika na wodę.

W zbiorniku znajduje się miejsce na wyprowadzenie rurki, ponieważ zbiornik musi być wstawiony na miejsce, aby osuszacz rozpoczął pracę.

Drugi koniec wężyka umieść w miejscu stałego odpływu. Pamiętaj, że skropliny odprowadzane są grawitacyjnie. Odpływ nie może znajdować się wyżej niż początek wężyka.

Tryby pracy urządzenia

1. Tryby osuszania

- Tryby ręcznego zadania wilgotności 
- Tryb pracy ciągłej 
- Osuszanie na pełnej mocy 
- Tryb osuszania prania 

2. Funkcja TIMER - ustawienie czasu wyłączenia urządzenia

- Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk "TIMER" i wciskaj przycisk ponownie aby ustawić czas wyłączenia. Aby zatwierdzić, naciśnij przycisk "TIMER". Zakres czasu do wyłączenia wynosi 1-24h.

3. Prędkość wentylatora

- Aby zmienić prędkość pracy wentylatora naciskaj przycisk "FAN SPEED". Dostępne są 2 prędkości wentylatora.

4. Funkcja Air Clean

Podczas działania w tym trybie, urządzenie pracuje bez włączonej sprężarki. Włączone pozostają jedynie wentylator i lampka UV. Nie następuje osuszanie, filtrowane powietrze jest oczyszczane przez lampę UV.


5. Funkcja SLEEP

W trybie chłodzenia naciśnij pilotem przycisk "SLEEP". Prędkość wentylatora zostanie ustawiona na minimalną.

6. Funkcja Child Lock

Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby zablokować panel sterowania. Aby odblokować panel ponownie przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.

Przykłady użycia

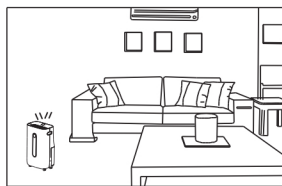



Osuszanie mieszkania

Odpowiednia wilgotność zapobiega skraplaniu wody na oknach oraz powstawania pleśni na ścianach i suficie.



Osuszanie garderoby

Mokre i wilgotne ubrania można osuszać, aby zapobiec brzydkim zapachom.

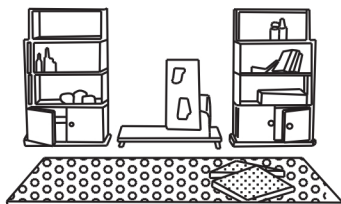

Umiejscowienie osuszacza

Osuszanie skuteczne jest tylko w danych pomieszczeniu. W przypadku osuszania większych mieszkań lub domów, należy urządzenie przemieszczać, osuszając po kolei wszystkie pomieszczenia.

Ogólne zasady czyszczenia i konserwacji.


Przed czyszczeniem urządzenia, wyłącz je i wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozpuszczalnika lub innych środków chemicznych.

Nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą.


Czyszczenie obudowy urządzenia

Wilgotną ściereczką wyczyść powierzchnię osuszacza, następnie osusz go ręcznikiem papierowym lub suchą ściereczką. Do czyszczenia wykorzystaj tylko łagodny detergent.

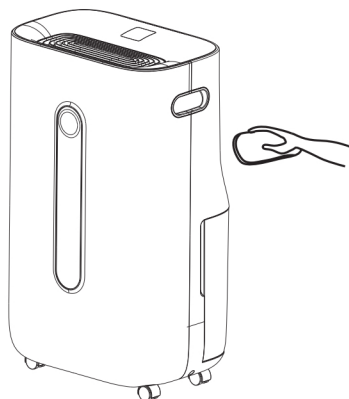

Czyszczenie filtra powietrza

1. Jeżeli wstępny filtr powietrza jest zabrudzony kurzem/pyłem należy go bezwzględnie wyczyścić. Czynność ta powinna być wykonywana co najmniej raz na dwa tygodnie lub częściej w zależności od warunków otoczenia. Czyszczenie filtra należy do obowiązku użytkownika.
2. Zdemontuj filtr naciskając na zaczepy w jego górnej części.
3. Wyczyść filtr w letniej wodzie (do 40°C), nie używaj detergentów. Wysusz filtr w cieniu.
4. Po wyschnięciu filtra zamontuj go ponownie w obudowie.

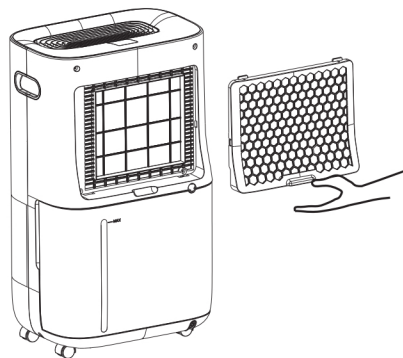

Czyszczenie wymiennika ciepła

1. Zalecamy wykonanie czyszczenia wymiennika ciepła co najmniej raz w roku lub częściej, jeżeli został znacząco zabrudzony.
2. W celu wykonania czynności serwisowych zalecamy zgłoszenie się do serwisu Climative.
3. Czyszczenie urządzenia musi odbyć się przy wykorzystaniu odpowiednich preparatów chemicznych.
4. Niezbędne do prawidłowego działania urządzenia jest czyszczenie wymiennika, wentylatorów, wewnętrznej części obudowy oraz sprawdzenie parametrów pracy urządzenia.
5. Kontakt z serwisem Climative: serwis@climative.eu | www.climative.eu

7. Najczęstsze pytania

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się po kliknięciu przycisku włącz/wyłącz.	Sprawdź czy zbiornik na wodę jest poprawnie zainstalowany.	Włóż zbiornik na miejsce.
	Zbiornik na wodę jest pełny.	Opróżnij zbiornik na wodę.
	Wtyczka zasilania nie jest wpięta do gniazdka.	Wepnij wtyczkę do gniazdka.
Urządzenie działa, ale nie osusza wystarczająco.	Drzwi lub okna w pomieszczeniu są otwarte.	Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte.
	W pomieszczeniu znajdują się dodatkowe źródła wilgotności.	Usuń z pomieszczenia dodatkowe źródła wilgotności.
	Urządzenie pracuje w trybie oczyszczania.	Przełącz urządzenie w tryb osuszania.
	Zadana wilgotność jest za wysokie.	Zmniejsz zadaną wilgotność
	Wlot powietrza jest zablokowany.	Wyczyść filtr wstępny.
Urządzenie głośno pracuje	Powierzchnia na której stoi osuszacz nie jest równa.	Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
	Słyszalny dźwięk jest naturalnym dźwiękiem czynnika przepływającego przez urządzenie.	Jest to normalna praca osuszacza.
Urządzenie zbiera mało wody	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Podnieś temperaturę otoczenia do min. 10 stopni.