


climative

Instrukcja obsługi

TORNADO-18

Wentylator osiowy

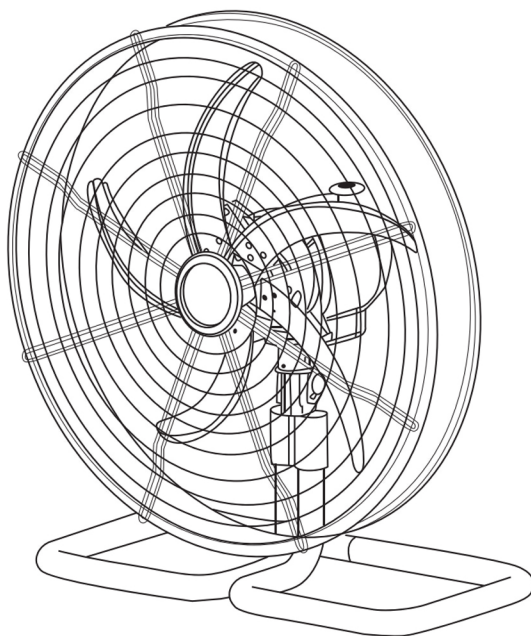

HVODF18S-3B / HVODF18S-5B

6300 m³/h

www.climative.eu



Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Prosimy, abyś przed przystąpieniem do jego użytkowania dokładnie przeczytał poniższą instrukcję i stosował się do jej zaleceń.

1. Zasady bezpieczeństwa	3
2. Obsługa i konserwacja	4



Uwaga!

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz jej zachowanie. Na stronie www.climative.eu można pobrać najnowszą wersję tego dokumentu.


- Wentylator osiowy jest urządzeniem elektrycznym, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego instalacji i , stosując się szczególnie do poniższych zaleceń.
- Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli wtyczka zasilania lub przewód zasilający jest uszkodzony.
- Naprawa uszkodzonego przewodu zasilania lub inne naprawy, mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis Climative. Naprawy wykonane przez podmioty nieuprawnione mogą stanowić zagrożenie i skutkują utratą gwarancji producenta.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołążne, upośledzone fizycznie, psychicznie lub sensorycznie oraz takie, które nie zostały powiadomione o zagrożeniach i warunkach bezpiecznej eksploatacji.
- Wentylator powinien być zasilany ze źródła energii o odpowiednich parametrach, opisanych na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wentylator osiowy został zaprojektowany jako urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zabronione jest wykorzystywanie urządzenia w innych celach, niż opisane w instrukcji.
- Zabronione jest korzystanie z urządzenia bez zainstalowanej osłony łopat wentylatora.
- Zmienianie parametrów i charakterystyki urządzenia jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego. Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez osoby dorosłe.
- Nie należy wkładać rąk lub przedmiotów w otwory w kratce osłonowej wentylatora. Szczególną uwagę należy zwrócić na poinformowanie dzieci o zagrożeniu i sprawowanie nad nimi nadzoru, gdy znajdują się w pobliżu urządzenia.
- Odłączając urządzenie od prądu, należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę. Zabronione jest ciągnięcie przewodu.
- Zabroniona jest instalacja wentylatora w oknie, deszcz oraz wilgoć mogą stanowić zagrożenie dla pracy urządzenia.
- Zabronione jest zakrywanie urządzenia folią, kocem lub innymi materiałami mającymi na celu zmianę charakterystyki przepływu powietrza przez urządzenie.
- Urządzenie można umieścić jedynie na płaskiej i twardej powierzchni. Należy zachować odpowiedni dystans od obiektów delikatnych, które mogą zostać uszkodzone lub przesunięte przez silny strumień powietrza.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których może być ono narażone na kontakt z wodą (tj. w łazienkach, prysznicach, basenach, w oknach).
- Nie należy montować urządzenia na suficie lub na ścianach.

Uwaga!

Ten wentylator sprzedawany jest jako w pełni złożony produkt. Po wyciągnięciu z pudełka upewnij się, że urządzenie nie nosi widocznych wad zewnętrznych. Zwróć szczególną uwagę na łopatki wentylatora, muszą mieć one możliwość swobodnego obracania.

- ☒ **3 łopatki** Wentylator Tornado-18 występuje w dwóch rodzajach: 3 łopatki wentylatora oraz 5 łopat wentylatora. Oznaczenie twojego typu znajdziesz na bocznej ścianie kartonu lub weryfikując nazwę modelu na tabliczce znamionowej.
- ☐ **5 łopat**

przykład oznaczenia

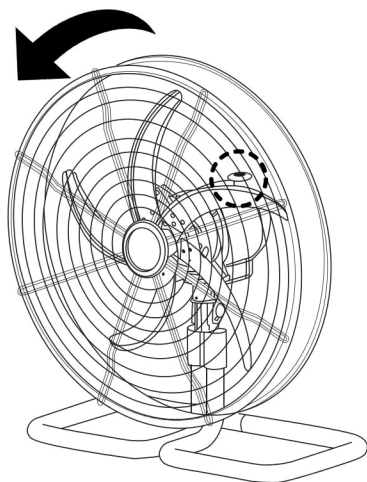

- Wentylator można przechylać w górę lub w dół, aby dostosować kierunek strumienia powietrza. Wykonaj następujące kroki:
 1. Poluźnij zacisk łączący silnik wentylatora z podstawą.
 2. Ręką ustaw wentylator w odpowiednim pochyleniu.
 3. Dokręć poluzowany zacisk śrubowy.
- Aby zmienić prędkość wentylatora, przekręć przełącznik znajdujący się w tylnej części wentylatora. **Możesz ustawić 3 prędkości wentylatora: niski, średni i wysoki.**
- Aby włączyć oscylację poziomą, wciśnij dźwignię w tylnej części wentylatora, zaznaczoną na obrazku przerywanym kołem. Aby wyłączyć oscylację, pociągnij dźwignię do góry.



Lekkie ciepło wyczuwalne po dotknięciu silnika wentylatora jest naturalnym zjawiskiem.



Przed konserwacją urządzenia konieczne odłącz wtyczkę z gniazdka. Do czyszczenia wykorzystaj miękką ściereczkę i łagodny detergent, następnie wytrzyj do sucha. Nie ściągaj pokrywy silnika oraz upewnij się, że kratka ochronna łopat wentylatora jest poprawnie zamontowana.



UWAGA! TEGO URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.

To oznaczenie oznacza, że produktu nie można wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Dee 2002/96/CE).